OREGON®

2013–14

Chain and Bar Fit-up Chart

Tableau de correspondance de chaînes et de guide-chaînes

Tabla de surtido de cadenas y barras

5 ways to find replacement chain

1 Visual Identification • Oregon® Chain

Step 1 • Identify your chain type

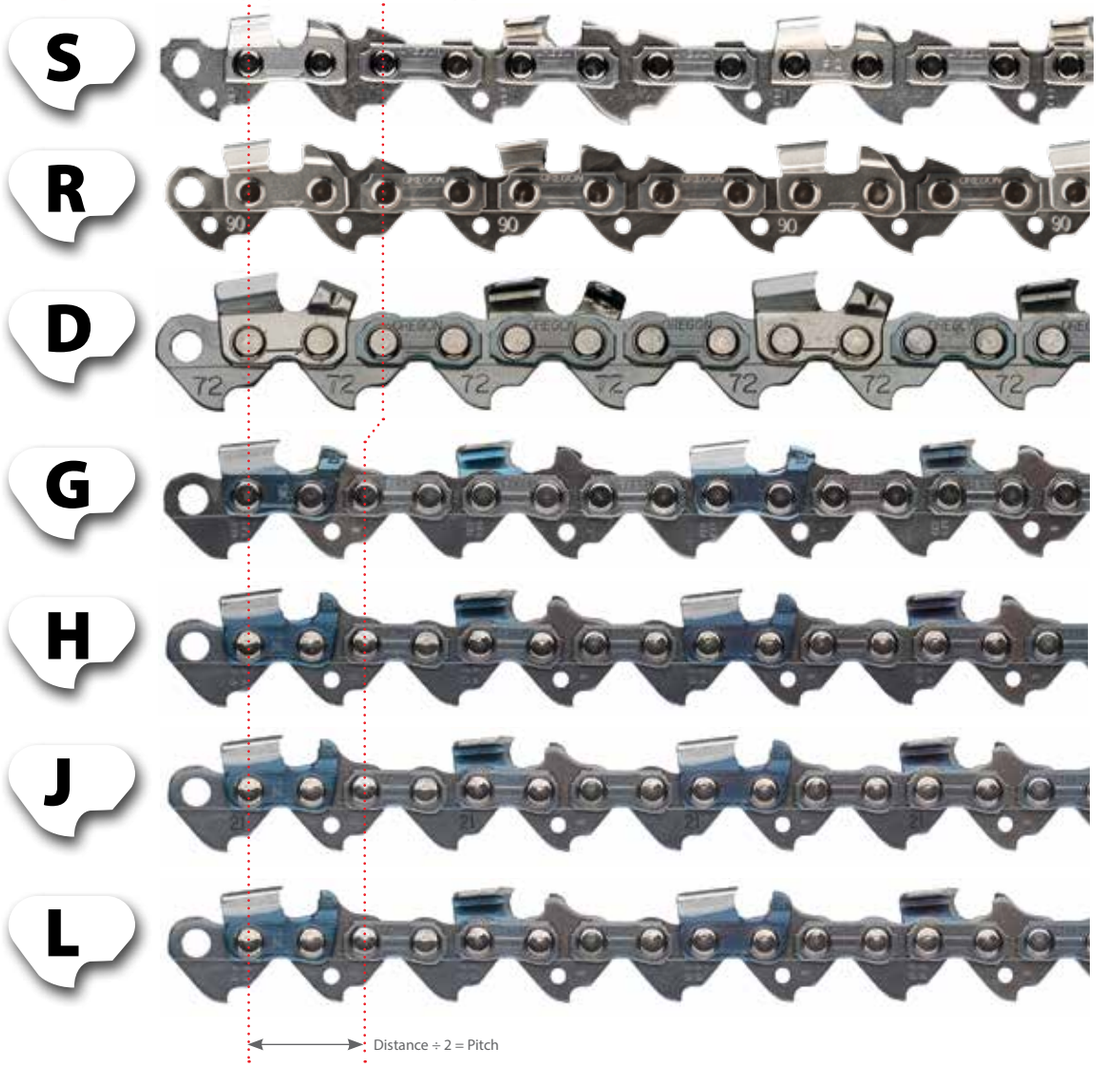

Pitch • 3/8"
Gauge • .050"
Image Scale • 100%

Pitch • 3/8"
Gauge • .043"
Image Scale • 100%

Pitch • 3/8"
Gauge • .050"
Image Scale • 100%

Pitch • .325"
Gauge • .050"
Image Scale • 100%

Pitch • .325"
Gauge • .050"
Image Scale • 100%

Pitch • .325"
Gauge • .058"
Image Scale • 100%

Pitch • .325"
Gauge • .063"
Image Scale • 100%

Step 2
Count your drive links

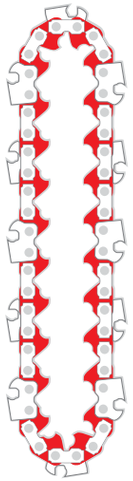

Step 3
Chain type
+ Drive links

Part Number

If your chain matched the "S" chain and you count 56 drive links, your part number is:

S56

2 Gold ID Link

If the chain you are replacing is an Oregon® product there may be a Gold ID Link indicating the replacement part number.

3 Online Lookup Guide

For the most up-to-date information, use your smart phone to access our mobile guide.

oregonchain.com/mobile

4 Chain Cross-Reference

Step 1: Determine Chain Type

The cutter and/or drive link stamp on your current chain will determine the Oregon® chain type.

Oregon® DRIVE LINK STAMP	Husqvarna® DRIVE LINK STAMP	Dolmar® DRIVE LINK STAMP	Carlton® DRIVE LINK STAMP	Stihl® DRIVE LINK STAMP	Cutter stamp required for Stihl® match-up.	Powercare® / Trilink® DRIVE LINK STAMP	OREGON® CHAIN TYPE
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
90	38	290	N4	1	PM	R1	R
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28		K3	6	325	—	L

Step 2: Count Your Drive Links

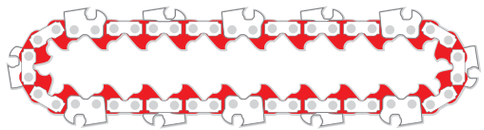

Step 3: Identify Part Number

If you've determined a chain type (step 1) and number of drive links (step 2), you have all the information you need to find a replacement chain. Simply pair the letter (chain type) with the number (drive links).

example >>> If your chain matched the "S" chain and you counted "56" drive links, your part number is: **S56**

5 Replacement by Chain Saw Model • Page 1

Black & Decker®.....2
Blue Max®.....2
Corona® Clipper.....2
Craftsman®/Sears®.....3 – 4
Cub Cadet®.....5
Dayton.....5
Dolmar®.....5
Earthquake®.....6
Earthwise®.....6
Echo®.....6
Efco – Emak.....8
Hitachi.....8
Homelite®.....9 – 10
Husqvarna®.....11 – 12
John Deere.....12
Jonsered®.....13
Makita®.....14
McCulloch®.....14 – 15
Milwaukee.....16
Oleo-Mac®.....17
Partner.....17
Pioneer.....17
Poulan® / Poulan Pro®..18 – 19
OREGON® Cordless Tool Systems / Powernow™.....19
Remington®.....20
Ryobi®.....20
Shindaiwa.....21
Skil®.....21
Solo®.....22
Stihl®.....23 – 24
Tanaka®.....24
Toro®.....25
Troy-Bilt®.....25
Wen/Wagner.....25
Western Auto.....26
Worx®.....26
Yardworks®.....26

OREGON® is a registered trademarks of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

Chain Structure

Part Identification

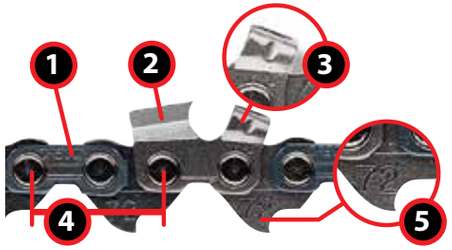

1	Tie Strap	4	Distance ÷ 2 = Pitch
2	Cutter	5	Drive Link
3	Depth Gauge		

Specifications

Chain Class	Chain Type	Pitch	Gauge	File Size
S	91 Low Profile™	3/8"	0.050" (1.3 mm)	5/32" (4.0 mm)
R	90SG	3/8"	0.043" (1.1 mm)	5/32" (4.0 mm)
D	72V	3/8"	0.050" (1.3 mm)	7/32" (5.5 mm)
G	95VPX	0.325"	0.050" (1.3 mm)	3/16" (4.8 mm)
H	20BPX	0.325"	0.050" (1.3 mm)	3/16" (4.8 mm)
J	21BPX	0.325"	0.058" (1.5 mm)	3/16" (4.8 mm)
L	22BPX	0.325"	0.063" (1.6 mm)	3/16" (4.8 mm)

Oregon® Part Numbers

Packaging Part Numbers

The prefix letter is a code for the saw chain type (**S**56). The number represents the number of drive links in the chain loop (S**56**).

Chain ID Link

Look for the gold-colored ID LINK that shows the exact-fit replacement chain part number to reference next time you buy chain. (U.S. Patent No. 6,003,423)

Part Number Reference Sticker

Oregon packages include a reference sticker indicating chain part numbers for easy selection in the future. Gas and oil resistant, the sticker is designed to be placed on a saw, tool box, or any other location near your outdoor tools and equipment.

POWERsharp® DIAMOND

Precision Saw Chain Sharpening System

PowerSharp® is an easy-to-use, precision sharpening system that gives chain saw users the power to sharpen their chain in a matter of seconds with a simple-to-use attachment.

Fast. From dull to sharp in as little as three seconds.

Easy. Only three steps to faster, easier cutting.

Portable. Bar-mount sharpener is lightweight, durable, and highly visible.

Precise. Exact alignment between cutter and honing surface for perfect angles and knife-sharp edges.

Tough. PowerSharp® chain is as durable and hardworking as other OREGON® 3/8" pitch, Low Profile™ chain.

SHARPENS ON THE SAW, ON THE JOB, IN SECONDS™

Easy to Use

PowerSharp® is a system that includes the PowerSharp® chain, the PowerSharp® guide bar, and the PowerSharp® bar-mount sharpener. Together, they work to make sharpening simple and easy.

ATTACH

When the chain dulls from normal use, dirt contact, or rock strikes, simply attach the bar-mounted sharpener to the PowerSharp® guide bar. Twin guide holes in the tip of the bar make perfect alignment fool proof.

SHARPEN

With chain saw running at full throttle, press the tip of the sharpener to a solid surface for 3 – 5 seconds.

CUT

And it's back to the job, working faster with less effort.

Fits Most Popular Chain Saw Brands

	Stihl®		Craftsman®, Echo®, Homelite®, Poulan®		
	14"	16"	14"	16"	18"
Chain & Sharpening Stone	PS50	PS55	PS52	PS56	PS62
Kit (all components)	541650	541655	541652	541656	541662

5 façons de trouver une chaîne de rechange

1 Identification visuelle • Oregon®

Étape 1 • Identifier le type de chaîne

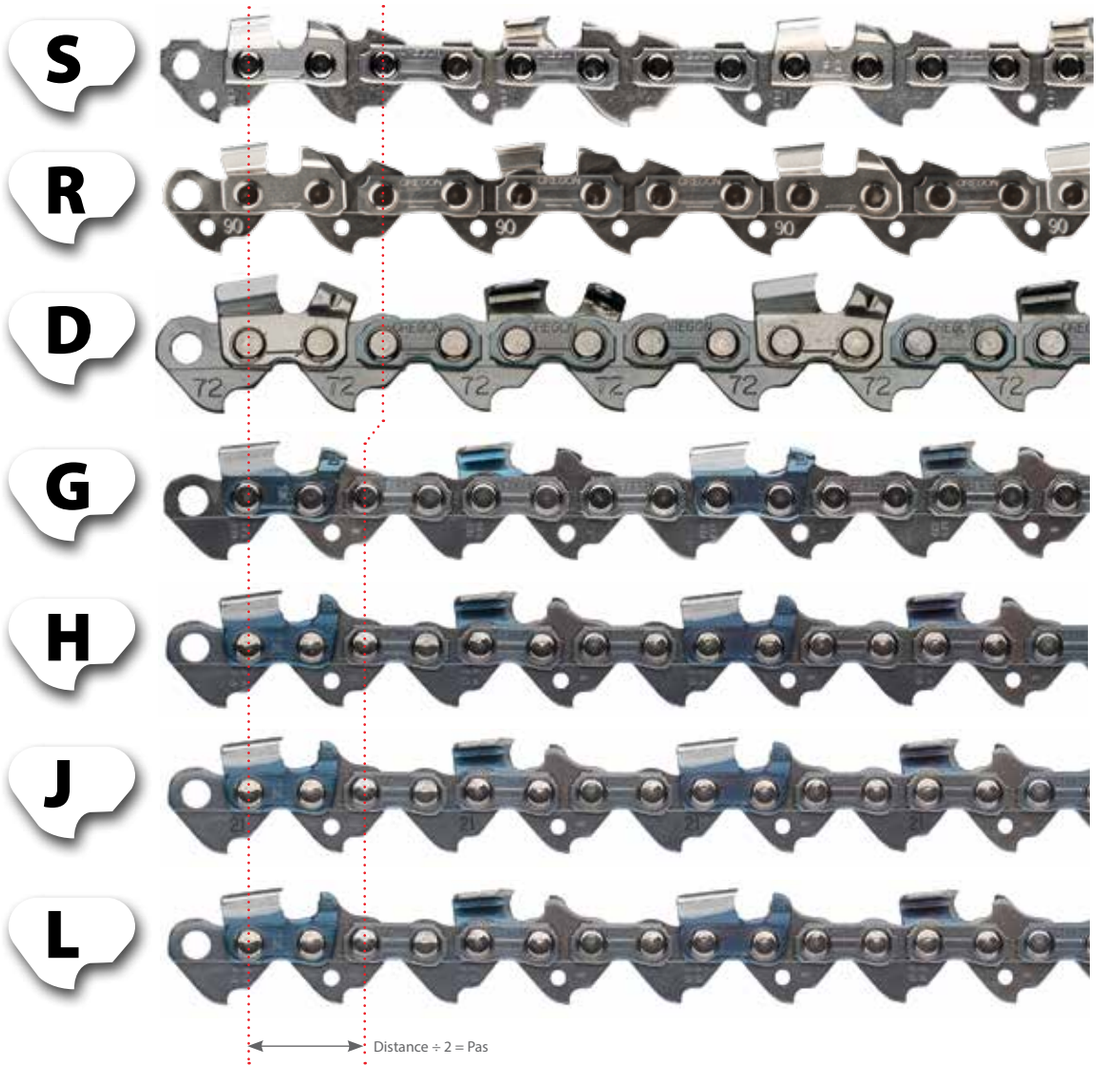

Pas • 3/8 po
Limiteur • 0,050 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • 3/8 po
Limiteur • 0,043 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • 3/8 po
Limiteur • 0,050 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • .325 po
Limiteur • 0,050 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • .325 po
Limiteur • 0,050 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • .325 po
Limiteur • 0,058 po
Échelle de l'image • 100 %

Pas • .325 po
Limiteur • 0,063 po
Échelle de l'image • 100 %

Étape 2
Compter le nombre de maillons-guides

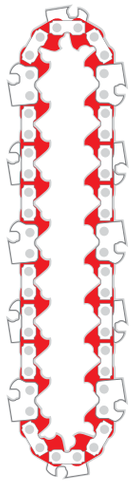

Étape 3
Type de chaîne + nombre de maillons-guides

numéro de pièce

Si la chaîne correspond à la chaîne « S » et que 56 maillons-guides ont été comptés, alors le numéro de pièce est :

S56

2 Maillon d'identification

Le numéro de pièce de rechange se trouve sur le maillon-guide d'identification de couleur or.

3 Guide de consultation en ligne

Utilisez votre téléphone intelligent pour accéder au guide mobile afin d'obtenir les renseignements les plus à jour.

oregonchain.com/mobile

4 Référence croisée de chaîne

Étape 1 : Déterminer le type de chaîne

L'estampille du maillon-guide de votre chaîne actuelle déterminera le type de chaîne Oregon correspondant. Consultez le diagramme Structure de chaîne (à la droite) pour identifier l'estampille du maillon-guide.

Oregon®	Husqvarna®	Dolmar®	Carlton®	Stihl®		Powercare® /Trilink®	TYPE DE CHAÎNE OREGON®
ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	Estampille de maillon coupant requis pour la correspondance à Stihl.	ESTAMPILLE DE MAILLON-GUIDE	
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
90	38	290	N4	1	PM	R1	R
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28		K3	6	325	—	L

Étape 2 : Compter le nombre de maillons-guides

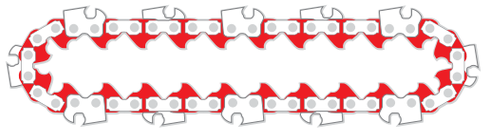

Étape 3 : Identifier le type de chaîne

Si vous avez déterminé un type de chaîne (étape 1) et le nombre de maillons-guides (étape 2), vous avez tous les renseignements requis pour trouver une chaîne de rechange. Faites simplement correspondre la lettre (type de chaîne) au nombre (maillons-guides).

exemple >>> Si la chaîne correspond à la chaîne « S » et que vous avez compté 56 maillons-guides, votre numéro de pièce est donc : S56

5 Pièce de rechange par modèle de scie à chaîne • Page 1

Black & Decker®.....2
Blue Max®.....2
Corona® Clipper.....2
Craftsman®/Sears®.....3 – 4
Cub Cadet®.....5
Dayton.....5
Dolmar®.....5
Earthquake®.....6
Earthwise®.....6
Echo®.....6
Efco – Emak.....8
Hitachi.....8
Homelite®.....9 – 10
Husqvarna®.....11 – 12
John Deere.....12
Jonsered®.....13
Makita®.....14
McCulloch®.....14 – 15
Milwaukee.....16
Oleo-Mac®.....17
Partner.....17
Pioneer.....17
Poulan® / Poulan Pro®.....18 – 19
OREGON® Cordless Tool Systems / Powernow™.....19
Remington®.....20
Ryobi®.....20
Shindaiwa.....21
Skil®.....21
Solo®.....22
Stihl®.....23 – 24
Tanaka®.....24
Toro®.....25
Troy-Bilt®.....25
Wen/Wagner.....25
Western Auto.....26
Worx®.....26
Yardworks®.....26

Oregon® est une marque déposée de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Structure de chaîne

Identification de pièce

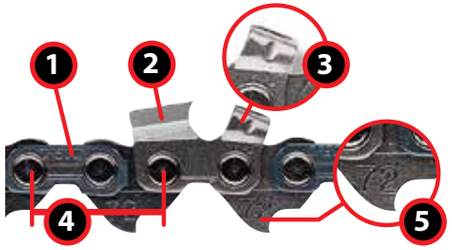

1	Courroie d'attache	4	Distance divisée par 2 = pas
2	Maillon coupant	5	Maillon-guide
3	Limiteur de profondeur		

Spécifications de chaîne

Classe de chaîne	Type de chaîne	Pas	Limiteur	Dimension de lime
S	91 Low Profile™	3/8 po	0,050 po (1,3 mm)	5/32 po (4,0 mm)
R	90SG	3/8 po	0,043 po (1,1 mm)	5/32 po (4,0 mm)
D	72V	3/8 po	0,050 po (1,3 mm)	7/32 po (5,5 mm)
G	95VPX	0,325 po	0,050 po (1,3 mm)	3/16 po (4,8 mm)
H	20BPX	0,325 po	0,050 po (1,3 mm)	3/16 po (4,8 mm)
J	21BPX	0,325 po	0,058 po (1,5 mm)	3/16 po (4,8 mm)
L	22BPX	0,325 po	0.063 po (1,6 mm)	3/16 po (4,8 mm)

Numéros de pièce Oregon

Numéro de pièce de l'emballage

La lettre en préfixe est un code pour le type de chaîne coupante (**S**56) Le numéro représente le nombre de maillons-guides dans la boucle de chaîne (S**56**).

Maillon d'identification

Pour faciliter votre prochain achat de chaîne, recherchez le maillon d'identification de couleur or qui indique le numéro de pièce de rechange exact à des fins de référence (No. de brevet américain 6,003,423).

Étiquette de référence de numéro de pièce

Les emballages Oregon incluent une étiquette de référence indiquant les numéros de pièces de la chaîne à des fins de consultation facile. Résistant à l'huile et au gaz, l'étiquette est conçue pour être apposée sur une scie, une boîte à outils ou tout autre emplacement près de vos outils et équipement pour l'extérieur.

POWERsharp® DIAMOND

Passez à l'étape suivante de la technologie de chaîne coupante

PowerSharp® est un système d'affûtage de précision facile à utiliser qui procure aux utilisateurs de scie à chaîne la capacité d'affûter leur chaîne en quelques secondes à l'aide d'un accessoire simple.

Rapide. D'une chaîne émoussée à bien affûtée en aussi peu que trois secondes.

Simple. Seulement trois étapes vers une coupe plus rapide et plus facile.

Portative. L'affûteuse à montage sur barre est légère, durable et facilement visible.

Précis. Un alignement exact entre le couteau et la surface d'affûtage qui procure des angles parfaits et des arêtes coupantes

Résistante. La chaîne PowerSharp® est aussi durable et travaillante que l'autre chaîne à profil bas de pas de 3/8 po (9,5 mm) OREGON®

SHARPENS ON THE SAW, ON THE JOB, IN SECONDS™

Utilisation Simple

PowerSharp® est un système qui inclut la chaîne PowerSharp®, le guide-chaîne PowerSharp® et l'affûteuse à montage sur barre PowerSharp®. Ces composants travaillent ensemble pour faciliter l'affûtage.

FIXEZ

Lorsque la chaîne s'émousse en raison de l'utilisation normale, de contact avec de la poussière ou de roches, fixez simplement l'affûteuse à montage sur barre au guide-chaîne PowerSharp®. Deux trous de guidage à l'extrémité de la barre assurent l'alignement parfait.

AFFÛTEZ

Appuyez sur l'extrémité de l'affuteuse sur une surface solide de 3 à 5 secondes.

COUPEZ

Et la scie est de retour au travail, travaillant plus rapidement et avec moins d'effort.

S'adapte à la plupart des marques de scies à chaîne populaire

	Stihl®		Craftsman®, Echo®, Homelite®, Poulan®		
	14 po	16 po	14 po	16 po	18 po
Pierre d'affûtage et chaîne	PS50	PS55	PS52	PS56	PS62
Nécessaire de démarrage (tous les composants)	541650	541655	541652	541656	541662

5 maneras de encontrar una cadena de repuesto

1 Identificación visual • Oregon®

Paso 1: Identifique su tipo de cadena.

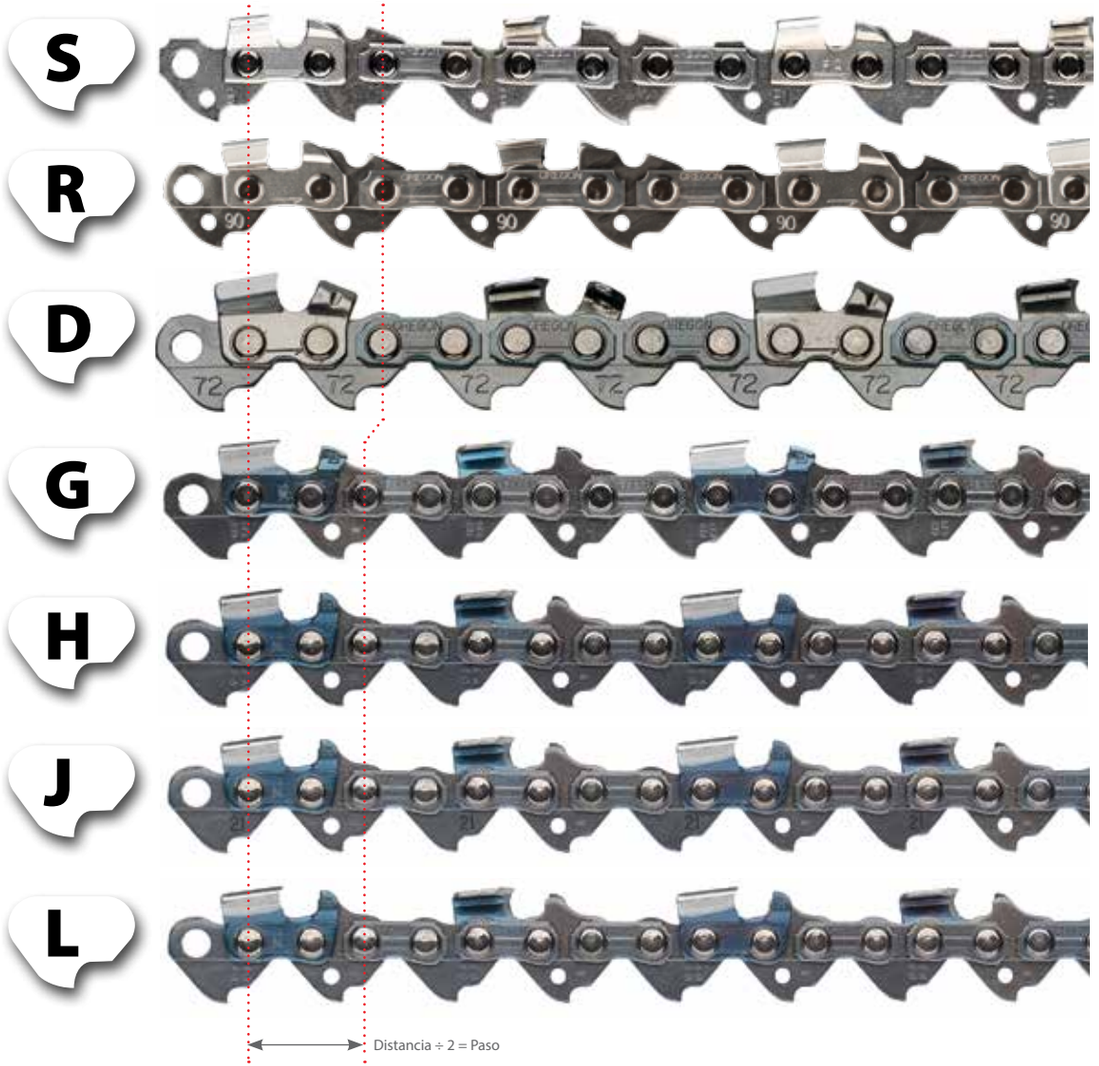

Paso • 3/8"
Calibre • .050"
Escala de imagen • 100%

Paso • 3/8"
Calibre • .043"
Escala de imagen • 100%

Paso • 3/8"
Calibre • .050"
Escala de imagen • 100%

Paso • .325"
Calibre • .050"
Escala de imagen • 100%

Paso • .325"
Calibre • .050"
Escala de imagen • 100%

Paso • .325"
Calibre • .058"
Escala de imagen • 100%

Paso • .325"
Calibre • .063"
Escala de imagen • 100%

Paso 2
Cuente los eslabones de transmisión.

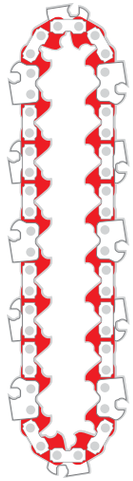

Paso 3
Tipo de cadena + Eslabones de transmisión

Número de pieza

Si su cadena coincide con el tipo de cadena "S" y tiene 56 eslabones de transmisión, el número de pieza de su cadena es:

S56

2 Eslabón de Identificación dorado

Si la cadena que reemplazará es un producto Oregon®, es posible que tenga un eslabón de identificación dorado que indique el número de la pieza de repuesto.

3 Guía de búsqueda en línea

Para obtener la información más actualizada, use su teléfono inteligente y tenga acceso a nuestra guía móvil.

oregonchain.com/mobile

4 Referencia de cadenas

Paso 1: Identifique su tipo de cadena.

El sello de eslabón de transmisión en su cadena actual determinará el tipo cadena Oregon®.

Oregon®	Husqvarna®	Dolmar®	Carlton®	Stihl®		Powercare®/Trilink®	TIPO DE CADENA OREGON®
SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	Sello de cortador requerido para Stihl®	SELLO DE ESLABÓN DE TRANSMISIÓN	
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
90	38	290	N4	1	PM	R1	R
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28		K3	6	325	—	L

Paso 2: Cuente los eslabones de transmisión

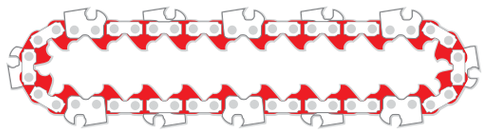

Paso 3: Identifique el número de pieza

Si ha determinado un tipo de cadena (paso 1) y el número de eslabones de transmisión (paso 2), tiene toda la información que necesita para encontrar una cadena de repuesto. Simplemente combine la letra (tipo de cadena) con el número (eslabones de transmisión).

Por ejemplo >>> Si su cadena coincidió con la "S" y contó "56" eslabones de transmisión, su número de pieza es: S56.

5 Reemplazo por modelo de motosierra • Página 1

Black & Decker®.....2
Blue Max®.....2
Corona® Clipper.....2
Craftsman®/Sears®.....3 – 4
Cub Cadet®.....5
Dayton.....5
Dolmar®.....5
Earthquake®.....6
Earthwise®.....6
Echo®.....6
Efco – Emak.....8
Hitachi.....8
Homelite®.....9 – 10
Husqvarna®.....11 – 12
John Deere.....12
Jonsered®.....13
Makita®.....14
McCulloch®.....14 – 15
Milwaukee.....16
Oleo-Mac®.....17
Partner.....17
Pioneer.....17
Poulan® / Poulan Pro®.....18 – 19
OREGON® Cordless Tool Systems / Powernow™.....19
Remington®.....20
Ryobi®.....20
Shindaiwa.....21
Skil®.....21
Solo®.....22
Stihl®.....23 – 24
Tanaka®.....24
Toro®.....25
Troy-Bilt®.....25
Wen/Wagner.....25
Western Auto.....26
Worx®.....26
Yardworks®.....26

Oregon® es una marca registrada de Blount, Inc. Todas las demás marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.

Estructura de cadena

Identificación de la pieza

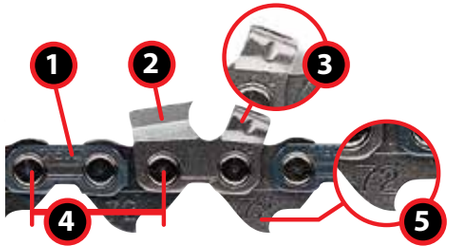

1	Correa de sujeción	4	Distancia ÷ 2 = paso
2	Cortador	5	Eslabón de transmisión
3	Indicador de profundidad		

Especificaciones

Clase de cadena	Tipo de cadena	Paso	Calibre	Tamaño de lima
S	91 Low Profile™	3/8"	0.050" (1.3 mm)	5/32" (4.0 mm)
R	90SG	3/8"	0.043" (1.1 mm)	5/32" (4.0 mm)
D	72V	3/8"	0.050" (1.3 mm)	7/32" (5.5 mm)
G	95VPX	0.325"	0.050" (1.3 mm)	3/16" (4.8 mm)
H	20BPX	0.325"	0.050" (1.3 mm)	3/16" (4.8 mm)
J	21BPX	0.325"	0.058" (1.5 mm)	3/16" (4.8 mm)
L	22BPX	0.325"	0.063" (1.6 mm)	3/16" (4.8 mm)

Números de pieza de Oregon®

Números de pieza de embalaje

La letra que precede al número es un código que indica el tipo de cadena (**S**56). El número representa la cantidad de eslabones de transmisión de la cadena (S**56**).

Eslabón de Identificación

Busque el Eslabón de Identificación dorado que muestra el número de pieza de repuesto de la cadena de calce exacto y utilícelo como referencia la próxima vez que compre una cadena. (Patente de EE.UU. N.º 6,003,423)

Adhesivo de referencia del número de pieza

Los paquetes de cadenas Oregon contienen un adhesivo de referencia que indica los números de pieza de las cadenas a fin de proporcionar un acceso sencillo en el futuro. Este adhesivo es resistente a la gasolina y al aceite y diseñado para ser colocado sobre una motosierra, una caja de herramientas o en cualquier otra ubicación cercana a sus herramientas y equipos de trabajo a la intemperie.

POWERsharp® DIAMOND

Sistema de afilado de precisión para cadenas de sierras

PowerSharp® es un sistema de afilado de precisión fácil de usar que otorga a los usuarios de sierras de cadena la capacidad de afilar sus cadenas en cuestión de segundos con un accesorio de uso sencillo.

Veloz. De desafilado a afilado en sólo tres segundos.

Fácil. Sólo tres pasos para obtener un corte más rápido y fácil.

Portátil. El afilador de montaje en barra es liviano, duradero y de alta visibilidad.

Preciso. Alineación precisa entre el cortador y la superficie de afilado que posibilita ángulos perfectos y filos con corte de cuchilla.

Resistente. La cadena PowerSharp® es tan duradera y resistente como cualquier otra cadena OREGON® de paso 3/8" (9.5 mm) de bajo perfil.

SHARPENS ON THE SAW, ON THE JOB, IN SECONDS™

Fácil de usar

PowerSharp® es un sistema que incluye la cadena PowerSharp®, la barra guía PowerSharp® y el afilador de montaje en barra PowerSharp®. Juntos, funcionan para lograr un afilado simple y fácil.

ACOPLE

Cuando la cadena se desafila por el uso cotidiano, el contacto con la suciedad o los golpes contra las piedras, simplemente acople el afilador de montaje en barra a la barra guía PowerSharp®. Los orificios gemelos de las guías en el extremo de la barra permiten una alineación perfecta a prueba de fallas.

AFILE

Presione el extremo del afilador contra una superficie sólida durante 3 a 5 segundos.

CORTE

Y podrá volver a trabajar más rápido y con menor esfuerzo.

Sierras de cadena

	Stihl®		Craftsman®, Echo®, Homelite®, Poulan®		
	14"	16"	14"	16"	18"
Cadena y piedra de afilar	PS50	PS55	PS52	PS56	PS62
Conjunto inicial (todos los componentes)	541650	541655	541652	541656	541662

Look up by brand and model

Step 1

Locate Chain Saw Brand

Find your chain saw brand and model number in the Chain Saw Brand look-up section.

Step 2

Select Guide Bar Length*

Determine your chain saw guide bar length (cutting length).

Step 3

Determine Part Numbers

A. Determine the part number of the correct replacement chain.

B. The part number of the Bar/ Chain Combination or INTENZ® Bar (if available) is also indicated.

Recherche par marque et modèle

Étape 1

Déterminez la marque de la scie à chaîne

Trouvez la marque de votre scie à chaîne et le numéro du modèle dans la section de recherche de la marque de la scie à chaîne

Étape 2

Sélectionnez une longueur de guide-chaîne*

Déterminez la longueur du guide-chaîne de votre scie à chaîne (longueur de coupe).

Étape 3

Déterminez le numéro de pièce

A. Déterminez le numéro de pièce de la chaîne de rechange appropriée.

B. Le numéro de pièce de l'ensemble chaîne/guide-chaîne ou guide-chaîne INTENZ Bar (si disponible) est également indiqué.

Busque la marca y el modelo de la sierra

Paso 1

Localice la marca de la motosierras

Busque la marca y el número de modelo de su motosierras en la sección de Búsqueda de marcas de motosierras.

Paso 2

Seleccione la longitud de la barra guía*

Determine la longitud de la barra guía de su motosierras (longitud de corte).

Paso 3

Determine los números de pieza

A. Determine el número de pieza de la cadena de reemplazo correcta.

B. También se indica el número de pieza de repuesto de la Combinación de Barra y Cadena o de Barra INTENZ® (si estuviera disponible).

Index
Índice

Black & Decker® 2
Blue Max® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman®/Sears® ..... 3 – 4
Cub Cadet® 5
Dayton 5
Dolmar® 5
Earthquake® 6
Earthwise® 6
Echo® 6
Efco – Emak 8
Hitachi 8
Homelite® ..... 9 – 10
Husqvarna® ..... 11 – 12
John Deere 12
Jonsered® 13
Makita® 14
McCulloch® ..... 14 – 15
Milwaukee 16
Oleo-Mac® 17
Partner 17
Pioneer 17
Poulan® / Poulan Pro® ..... 18 – 19
OREGON® Cordless Tool Systems / Powernow™ 19
Remington® 20
Ryobi® 20
Shindaiwa 21
Skil® 21
Solo® 22
Stihl® ..... 23 – 24
Tanaka® 24
Toro® 25
Troy-Bilt® 25
Wen/Wagner 25
Western Auto 26
Worx® 26
Yardworks® 26

				BAR LENGTH	Oregon® CHAIN	Oregon® CHAIN SAW BAR	Oregon® BAR AND CHAIN COMBINATION	Oregon® Intenz CHAIN SAW BAR	Oregon® Intenz BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	PowerSharp® CHAIN	PowerSharp® KIT
				ENGLISH								
				FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
				ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
BLACK & DECKER®													
CCS818	NPP2018	LCS120	LLP120	8 in.	**R34**	**540523**	—	—	—	5/32 in.	—	—
LOG HOG	LH1600			16 in.	**S56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Alligator LP 1000				6 in.	**A42**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
BLUE MAX®													
MENCS18 (Silver Steel G4500)				18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CORONA® CLIPPER													
TP 400				10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Electric Pole Saw /Scie à long manche /Sierra de poste eléctrico				12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO

CRAFTSMAN®/SEARS®

ENGLISH

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

SELECT THE REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME DRIVE LINK COUNT AS YOUR OLD CHAIN.

FRANÇAIS

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

SÉLECTIONNEZ UNE CHAÎNE DE RECHANGE AYANT LE MÊME NOMBRE DE MAILLONS-GUIDES QUE VOTRE VIEILLE CHAÎNE.

ESPAÑOL

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

SELECCIONE UNA CADENA DE REEMPLAZO CON EL MISMO NÚMERO DE DIENTES GUÍA QUE SU CADENA ANTERIOR.

	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
35098* Original equipment bar† / OREGON® aftermarket bar‡ / Guide-chaîne de l'équipement d'origine† / Guide-chaîne de rechange OREGON®‡ / Barra del equipo original† / Barra de mercado secundario OREGON®‡	20 in. 20 in.	**D70 †** **D72 ‡**	—	— **510124**	—	—	7/32 in.	—	—
172.34120	18 in.	**S63**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

Model numbers beginning 316 – Numéros de modèle commençant par 316 – Números de modelo que comienzan con 316

	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
34107	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35022	20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35084 35085	18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
34119	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35020 35021 35085 35120 35121 35492 35633	20 in.	**H78**	—	**37977**	**20H78041**	**504323**	3/16 in.	—	—
35212 35608 35690 35887 35483 35609 35885 35889	16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27851** **30159** **27850** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Model numbers beginning 358 – Numéros de modèle commençant par 358 – Números de modelo que comienzan con 358															
3407	34124	35060	35136	35205	35366	36018	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3411	34180	35066	35138	35206	35367	36026	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
3412	34181	35067	35144	35207	35504	36028	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
3425	34190	35080	35145	35215	35505	36036	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
3445	34195	35081	35146	35216	35506	36038	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S62041**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
3455	35006	35082	35148	35218	35508	36068									
3476	35008	35083	35156	35231	35512	36069									
34094	35018	35087	35158	35235	35514	36080									
34101	35024	35088	35160	35238	35516	36082									
34102	35026	35093	35161	35263	35623	36083									
34104	35027	35099	35170	35266	35624	36085									
34106	35028	35104	35171	35267	35718	36087									
34108	35036	35106	35180	35268	35723	36088									
34109	35037	35108	35181	35269	35736	36218									
34111	35038	35114	35182	35270	35802										
34114	35044	35115	35190	35273	36010										
34115	35046	35116	35191	35280	36012										
34116	35048	35117	35198	35281	36013										
34117	35056	35118	35202	35283	36015										
34118	35058	35134	35203	35363	36017										
35607	35119	35628					18 in.	**H72**	—	**36892**	**18H72041**	—	3/16 in.	—	—
35618	35623	35238					18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	—	**18S62041**	—	5/32 in.	**PS62**	**541662**
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste															
79240	79245	79246					8 in.	**R34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
							10 in.	**R40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Cordless Electric – Électrique sans fil – Eléctrica sin cable															
34130	34131						10 in.	**R40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
98946							12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
CUB CADET®									
CS3916	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
Oregon® Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S56**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
Cub Cadet® Bar / Barre / Barra →	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS5018	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS5220	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS5720	18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
PS26	10 in.	**R40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
DAYTON									
2Z753 2Z970 4Z023 4Z573 4Z972 6Z823	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2Z760 4Z022 4Z109 4Z971 6Z284	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S62041**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
2Z462 2Z561 4Z251 4Z252 4Z973 7Z627	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
2Z463 2Z971 4Z251A 4Z397 6Z826 2Z462A	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
	21 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
DOLMAR®									
PS32 PS341 ES171 PS3410TH TLC	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
PS34 PS401 ES173	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
PS35 PS350 PS3300TH									
PS45 PS420 PS3410 TH									

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

EARTHQUAKE®

3816	CS4116	CS3814	14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S52041** **16S56041** **18S62041**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
4518			18 in.	**S62**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

EARTHWISE®

CCS 30008 PS40008	YT4729 CS30014	CS30016 PS40010	10 in. 12 in. 14 in. 16 in.	**S40** **S45** **S52 (T)** **S57**	— — — —	— **27792** **27856** —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —

ECHO®

ENGLISH

* May take "S" or "R" type chain.

** May take "G" or "H" type chain.

CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

These models may appear with or without alpha characters. CHAIN AND BAR SELECTION IS NOT AFFECTED.

FRANÇAIS

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « H ».

VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

ESPAÑOL

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".

** Puede llevar la cadena tipo "G" o "H".

VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. ESO NO AFECTA LA SELECCIÓN DE CADENA Y BARRA.

CS60 CS60S CS451 CS452 CS500	CS590 CS600P CS601 CS602 CS650	CS660 CS670 CS680 CS701 CS702	CS706 CS750 CS6700 CS501EVL CS510EVL	CS8000 CST610	16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27851** **30159** **27850** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
CS400EVL CS440 CS440EVL	CS510 CS3600 CS3900	CS4000 CS4100 CS4400	CS4500 CS4600 CS5000	CS520**	16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— **36892** **37977**	— — **20H78041**	— — **504323**	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
CS450**	CS450P**	CS500P**	CS530**	CS550P**	16 in. 18 in. 20 in.	**G66** **G72** **G78**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
					16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO

ECHO®

ENGLISH

* May take "S" or "R" type chain.

** May take "G" or "H" type chain.

CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

These models may appear with or without alpha characters. CHAIN AND BAR SELECTION IS NOT AFFECTED.

FRANÇAIS

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « H ».

VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

ESPAÑOL

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".

** Puede llevar la cadena tipo "G" o "H".

VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. ESO NO AFECTA LA SELECCIÓN DE CADENA Y BARRA.

CS-303T	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
CS305* CS306*	14 in.	**R52**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-271T*	10 in.	**R40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste

PPF-210 PPF-211 PPF-225	PPF-280 PPF-230 PPF-231	PPT-260 PPT-261 PPT-265	PPT-265s PPT-265H PPT-280	PT-2100	10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
					12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

EFCO – EMAK

ENGLISH
* May take "D" or "J" type chain.
CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

FRANÇAIS
*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « J ».
VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

ESPAÑOL
* Puede llevar la cadena tipo "D" o "J".
VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

MT3500	MT3500SS	MT3750SS	MT4100SS	14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS53**	—
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS57**	—
132S	MT3600	MT3700	MT4000	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	—	—
				14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	—	5/32 in.	**PS52**	**541652**
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
MT4400				16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
147	152			16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
156*	165*			16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
181				20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—

HITACHI

CS33ET14	CS33EB16			14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS40EA18				18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS51EAP				16 in.	**G66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	**H78**	—	**37977**	—	**504323**	3/16 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO

HOMELITE®

ENGLISH

* May take "S" or "H" chain.

** May take "D" or "H" chain.

‡ 350 may take D59 or D60 chain.

Replacement chain for chain saws with Homelite® bars may vary. SELECT A REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME NUMBER OF DRIVE LINKS AS YOUR OLD CHAIN.

These models may appear with or without alpha characters. CHAIN AND BAR SELECTION IS NOT AFFECTED.

FRANÇAIS

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

‡ 350 peut recevoir une chaîne de type D59 et D60.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Homelite® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

ESPAÑOL

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".

‡ El modelo 350 puede requerir cadenas D59 o D60. VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Homelite® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. ESO NO AFECTA LA SELECCIÓN DE CADENA Y BARRA.

180 190 192 200 200 electric 240* 240sl*	245* (before /avant de / antes de XE339) Bandit Classic 192 Little Red	LX30 Super 2 Super 2CC VI Super 2 XEL-14 XEL XL	XL 2 (after serial # / après le numéro de série / después de la serie 5042001) XL-10	XL-14 XL-16 XL2CC	12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S48** **S53** **S59** **S64**	— — — —	— **27859** **30141** —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
245* (after/ avant de / después de XE339)		252 300			16 in. 18 in.	**H67** **H73**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

130 150 150AO 250	290** 300 340 Big Red	EZ 250 EZ Series Mini SL Super EZAO	V-15 Mini S6 XL 76	XL 100 Series	16 in. 20 in.	**D59** **D70**	— —	**29571** —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —
330 350‡ 360 410 450 460	540 550 650 750 825 850	922 923 925 35 SL Super XL	Super XLAO SXL 922 SXL 923 SXL 925 VI 955	XL (700, 800, 900 Series) XL 12 XL 15 XL400	16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27853** — **27852** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
EL12	EL14	EL16			12 in. 14 in. 16 in.	**S45** **S50** **S56 (T)**	— — —	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
20 20AV 23 23AV 3300 3314 3316 3318 3350 3550 3800	3850 PS33 Ranger UT10514 UT10516 UT10517 UT10530 UT10530A UT10540 UT10542 UT10548	UT10549 UT10560 UT10562 UT10564 UT10566 UT10568 UT10569 UT10580 UT10582 UT10584 UT10586	UT10588 UT10589 UT10640 UT10660 UT10680 UT10901 UT10901A UT10926 UT10947A UT10947D UT43100	UT43120 UT43102 UT43103 UT43122 ZR10540 ZR10560 ZR10580	14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S52041** **16S56041** **18S62041**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
25 27 4100 4150 4500	4550 Super 240 Timberman UT10518 UT10519	UT10520 UT10522 UT10550 UT10552 UT10526	UT10927A UT10942A UT10946A ZR10518 ZR10520	ZR10522	16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— **36892** **37977**	— — **20H78041**	— — **504323**	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
Pole Saw Attachment – Scie à long manche – Accesorio para sierra de poste													
UT15520A ExactFit					10 in.	**R40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO

HUSQVARNA®

ENGLISH
* May take "S", "G", "J" or "H" type chain.
** May take "G" or "J" type chain.
CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

FRANÇAIS
* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».
** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ».
VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

ESPAÑOL
* Puede llevar la cadena tipo "S", "G", "J" o "H".
** Puede llevar la cadena tipo "G" o "J".
VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

34	335	326P4	338XPT	1400	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35	325P4	326P5X	T435	1600	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
37	325P5X	334T	316E	EL 316	16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
55 Rancher		359		455 Rancher	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
257		357XP		460 Rancher	18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
261		362			20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
262		362XP											
61	260	298	380	562XP	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
62	266	365	394	576XP	18 in.	**D68**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
65	268	371	395	1100	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
160	272	372	395XP	2100									
162	281	372XP	480										
181	285	372XPG	385XP										
185	288	372XPW	390XPG										
136*	141*	235	240*	243	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
137*	142*	235E	240e	EL 16	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
					16 in.	**R56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	—	—	5/32 in.	**PS62**	**541662**

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

234**	340**	346xp**	360**	445**	16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
238**	340E**	350**	435**	445E**	18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
242**	345**	350E**	435E**	450**	20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
246**	345E**	351**	440**		16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
254**	346**	353**	440E**		18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
128LDX	326P4	326P5X	327P5X		12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
325P4	325P5X	327P4X											
JOHN DEERE													
28	30V	CS36 LE	J3816		12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
30	35EV	CS40			14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
25EV	40V	CS40 LE	Oregon® Bar / Barre / Barra →		16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
28V	CS36	CS40V	John Deere Bar / Barre / Barra →		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	—	—	5/32 in.	**PS62**	**541662**
65	50V	55SV	60V	70V	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
50AV	51SV	55V	66SV	80EV	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
					24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
45EV	46EV	300CS	450V		16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.	**H78**	—	**37977**	**20H78041**	**504323**	3/16 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
PS2383	PS2683	PSA10			10 in.	**R40**		—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

JONSERED®

ENGLISH
* May take "D" or "J" type chain.
CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

FRANÇAIS
*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « J ».
VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

ESPAÑOL
* Puede llevar la cadena tipo "D" o "J".
VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	BAR LENGTH	Oregon® CHAIN	Oregon® CHAIN SAW BAR	Oregon® BAR AND CHAIN COMBINATION	Oregon® Intenz CHAIN SAW BAR	Oregon® Intenz BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	PowerSharp® CHAIN	PowerSharp® KIT
					GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
					BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
2014	2016	2036	CS2137	CS2138	CS2234	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
						14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	—	5/32 in.	**PS52**	**541652**
						16 in.	**S56 (T)**	—	**27857**	—	—	5/32 in.	**PS56**	**541656**
60	70	81	601	820	939	16 in.	**D60**	—	**27853**	—	—	7/32 in.	—	—
61	75	90	621	830	1020	20 in.	**D70**	—	**27852**	—	—	7/32 in.	—	—
62	77	110	751	910										
66	80	111	801	920										
45	51	420	450	510	2050	2149	16 in.	**J66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
49	52	425	451	521	2054	Turbo	18 in.	**J72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
50	410	435	455	535	2051*		20 in.	**J78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

MAKITA®

ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
* May take "D" or "H" type chain. CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.	*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ». VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.	* Puede llevar la cadena tipo "D" o "H". VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

DCS34 DCS340 DCS341 DCS400	DCS401 DCS330S DCS390S DCS3416	EA3201S35B EA4300F40B UC3530A UC4000	UC4030A	14 in. 16 in.	**S52 (T)** **S56 (T)**	**1452A041** **1656A041**	**27856** **27857**	**14S52041** **16S56041**	**109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56**	**541652** **541656**
5012B	5014NB	5016NB		12 in. 14 in. 16 in.	**S45** **S52 (T)** **S56 (T)**	— **1452A041** **1656A041**	**27792** **27856** **27857**	— **14S52041** **16S56041**	— **109394** **504320**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
DCS460* DCS510* DCS5121*	DCS520i* DCS5200i* DCS540*	DCS6000i DCS6800i EA5000P53G		20 in.	**D72**	—	**510124**	—	—	7/32 in.	—	—
DCS430 DCS431	DCS460* DCS510*	DCS520i* DCS5121*	DCS5200i* DCS540*	16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
DCS6401	DCS9000	DCS642120		20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

McCULLOCH®

ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. SELECT A REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME NUMBER OF DRIVE LINKS AS YOUR OLD CHAIN.	La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. SÉLECTIONNEZ UNE CHAÎNE DE RECHANGE AYANT LE MÊME NOMBRE DE MAILLONS-GUIDES QUE VOTRE VIEILLE CHAÎNE.	La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. SELECCIONE UNA CADENA DE REEMPLAZO CON LA MISMA CANTIDAD DE ESLABONES DE TRANSMISIÓN QUE SU CADENA ANTERIOR.

Eager Beaver 12ES, 14ES, 16ES, 250-14, 300S-16 Electramac 10ES, 12ES, 14ES, 16ES, 200-12, 250-12, 250-14, 300S-16, 450S-16 Electric MCC3516F, MCC4516F, MCC4516FK Silver Eagle 250-14, 300S-16, MS1425, MS1630, MS1640				10 in. 12 in. 14 in. 16 in.	**S39** **S45** **S50** **S55**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
Mac 1846, 4600, 4700, 4900 Series, 5000, 5500, 1849AV, 2046AV, 2049AV ProMac 1845AV, 40, 46 Silver Eagle 2818, 3020				16 in. 18 in. 20 in.	**H66** **H72** **H78**	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
McCULLOCH®									
⚠ ENGLISH: Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. SELECT A REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME NUMBER OF DRIVE LINKS AS YOUR OLD CHAIN. FRANÇAIS: La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. SÉLECTIONNEZ UNE CHAÎNE DE RECHANGE AYANT LE MÊME NOMBRE DE MAILLONS-GUIDES QUE VOTRE VIEILLE CHAÎNE. ESPAÑOL: La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. SELECCIONE UNA CADENA DE REEMPLAZO CON LA MISMA CANTIDAD DE ESLABONES DE TRANSMISIÓN QUE SU CADENA ANTERIOR.									
MC4218AV, MC3516, MCC1435A, MCC1840B, MP406, MS354A, MS4016P, MS4018P, MXC1840D, MXC1840DK Eager Beaver 356, 358, EBC1840DK, MacCat 438	14 in. 16 in. 18 in.	**S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	**1452A041** **1656A041** **1862A041**	**27856** **27857** **39272**	**14S52041** **16S56041** **18S62041**	**109394** **504320** **504322**	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS52** **PS56** **PS62**	**541652** **541656** **541662**
MacCat Super 1434NAVVP, 1436NAV, 1636NAVCC, MS1639NAVCC, MS1839, EB428, MS1842AVCC	14 in. 16 in. 18 in.	**S49** **S54** **S60**	— — —	**509534** **509535** **509536**	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
MacCat Super MS1850, MS2046, MS2049, MS2050	16 in. 18 in. 20 in.	**G66** **G72** **G78**	— — —	**112569** **112570** —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —

⚠

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Eager Beaver 2.0/2.1 Series Electric MCC1514 Electramac 2010, 2014, 2016, 2116, 2310, 12AS,14A/S, 35A/S, 10E,12E, 14E, 12AE, 14AE, EM14E, EM16E Mac 110, 115, 120, 130, 140, 380, 400, 430, 435, 440, 445, 160S, 3200, 3205, 3210, 3214, 3216, 3505, 3514, 3516, 3518, 3816, 3818AV MacCat Super 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 510, 515, 6AV, 18AV, MS1415, MS1420, MS1430, MS1432, MS1435, MS1453, MS1455, MS1635, MS1838, PM155 Mini Mac PM425 Silver Eagle 2010, 2316, 2012S, 2014S, 2016S, 2116AVS, 2318AVS Super 2316, 2318AV Titan 35, 38, 40 Wildcat/MacCat	12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S44** **S49** **S54** **S60**	— — — —	— **100453** **100457** **100461**	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
10-10A, CP55, CP70, CP70L Double Eagle 50, 80 Eager Beaver 3.4, 3.7 Mac 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 10-10 Pro 10-10A Pro Mac 55, 555, 570, 5700, 60, 605, 610, 650, 655, 700, 800, 805, 850 Silver Eagle 3420, 3720 Super Pro 60, 70, 80, 81 Titan 50, 57 Timber Bear	16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27851** **30159** **27850** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
MS1015P, MCP1510	10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
MILWAUKEE									
6215	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

							Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
OLEO-MAC®									
240 241 244	14 in.	**S50**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
250 254 272 460 482	16 in.	**D60**	—	**27853**	—	—	7/32 in.	—	—
250A 260 280 461	18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
251 261 284 480	20 in.	**D70**	—	**27852**	—	—	7/32 in.	—	—
252 264 355 481	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PARTNER									
330 1602 1612 1616 Mini PIII	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
350 1610 1613 Mini P Spartan	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1601 1611 1614 Mini PII	16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
550 F55 P85 R17 R23 R421	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
650 P50 P100 R18 R30 R435	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
1655 P51 R11 R19 R35 R440									
2055 P55 R12 R20 R40 S50									
7000 P65 R14 R21 R416 S55									
F50 P70 R16 R22 R420 S65									
365	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
P360 P400 P450 P500 P5000	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
PIONEER									
P-10 P-12	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1074 P-21 P-26 P-28	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**H72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
970 1073 P-20 P-285	16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
1072 P-11 P-25 515	20 in.	**D72**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

POULAN® / POULAN PRO®

ENGLISH

* May take "S" or "H" type chain.

**A Bar/Chain Combo is not available for models 6900, 7700 or 8500.

CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

FRANÇAIS

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

**Aucun ensemble guide-chaîne et chaîne n'est disponible pour les types 6900, 7700 et 8500

VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

ESPAÑOL

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** No hay combinación de barra y cadena disponible para los modelos 6900, 7700 o 8500.

VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

ENGLISH

† PP5020AV may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

SELECT THE REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME DRIVE LINK COUNT AS YOUR OLD CHAIN.

FRANÇAIS

† PP5020AV peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

SÉLECTIONNEZ UNE CHAÎNE DE RECHANGE AYANT LE MÊME NOMBRE DE MAILLONS-GUIDES QUE VOTRE VIEILLE CHAÎNE.

ESPAÑOL

† PP5020AV puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

SELECCIONE UNA CADENA DE REEMPLAZO CON EL MISMO NÚMERO DE DIENTES GUÍA QUE SU CADENA ANTERIOR.

255*	315	2775	3100	4620AVX	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
285	335	2800	3300	Predator	18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
295	336	2900	306SA		20 in.	**H78**	—	**37977**	**20H78041**	**504323**	3/16 in.	—	—
305	2700	3000	4620										
310	2750	3050	4620AV										
203	375	3700	4400	6700	16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
245	395	3800	4900	6900**	18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
306	400	3900	5200	7700**	20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
360	450	4000	5400	8500**	24 in.	**D81**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
361	3400	4200	5500										
ES300	ES350				16 in.	**R56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
405	425	455	505		16 in.	**D60**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
415	445	475			20 in.	**D72**		—	—	—	7/32 in.	—	—
PP4818AVX					18 in.	**D66**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PP5020AV†					20 in.	**D70**	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PLN1510					10 in.	**S39**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
POULAN® / POULAN PRO®									
PLN1514	14 in.	**S49**	—	**100453**	—	—	5/32 in.	—	—
PLN3516F	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
180 1220 2100 2600 ES 350	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
190 1420 2150 3314 ES 400	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
200 1425 2150 3314 WS Micro 25XX,	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
205 1630 Predator 3314 WSA XXV Series	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
210 1625 2155 3316 P3516pr	18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S62041**	**504322**	5/32 in.	**PS62**	**541662**
220 1634 2160 3416 Patriot									
221 1775 2175 3516 1900									
222 1800 2200 3516AVX S23									
225 1838 2250 3816 S25									
235 1900 2300 3816AV Super									
236 1950 2350 3818 Micro 25									
240 1975 2375 4018 XX, XXV									
250 2000 2400 4218AVX Series									
255* 2025 2450 4218AV Wildthing									
260 2050 2500 Blackhawk Woodshark									
262 2055 2550 E14E									
400E 2075 2555 E16E									
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
Pro 445 446T PP258TP PP338PT Pro 446 PP5000P PP258TPC	8 in.	**R34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM / POWER NOW™									

ENGLISH
Please call 888-313-8665 for proper fit-up information.

FRANÇAIS
Composez le 888-313-8665 pour obtenir des informations relatives à vos besoins.

ESPAÑOL
Llame al 888-313-8665 para obtener la información adecuada.

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

REMINGTON®												
11409-01 Branch Wizard	RM0612P			6 in.	**R28**	**540522**	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM0818B				8 in.	**R34**	**540523**	—	—	—	5/32 in.	—	—
ES1512US	RM1215			12 in.	**S45**	**540525**	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15012US				12 in.	**S48**	**540526**	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15014AS	M15014US			14 in.	**S52**	**540528**	—	—	—	5/32 in.	—	—
100089-06A ES1514US	RM1415U RM1415A	RM1415M		14 in.	**S50**	**540527**	—	—	—	5/32 in.	—	—
107624-01 107625-01 107624-02	107625-02 111174-01 CLD3516AWB	CLD4016W LD3516AWB LD4016AW	RM1632A RM1635W RM1640W	16 in.	**S56 (T)**	**540529**	—	—	—	5/32 in.	—	—
M30016AS M30016AS-1	M30016US M35016AS	M35016AW RM1630A	RM1630U RM1630W	16 in.	**S58**	**540530**	—	—	—	5/32 in.	—	—
111174-01 CLD4018AW	CLD4018AWC LD4018AW	LD4018WC RM1840W		18 in.	**S62 (T)**	**540531**	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM5118 RM5520				18 in. 20 in.	**H72** **H78**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
104317	RM0815P	RM0818BPS		8 in.	**R34**	**540523**	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM2599				8 in.	**R34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
106821A Wizard RM1015SP	PS1510A 106890-01	106890-02		10 in.	**S40**	**540524**	—	—	—	5/32 in.	—	—
RYOBI®												
RY10518	RY10520			18 in. 20 in.	**H72** **H78**	— —	**36892** **37977**	— **20H78041**	— **504323**	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
PP720R	P542			8 in. 10 in.	**R34** **R40**	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

	Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
SHINDAIWA									
110 140 160 300 285s 352s	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	**504320**	5/32 in.	**PS56**	**541656**
357 360	14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS53**	—
	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS57**	—
488 500	16 in.	**H66**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**H72**	—	**36892**	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**H78**	—	**37977**	**20H78041**	**504323**	3/16 in.	—	—
SKIL®									
ENGLISH: Replacement chain for chain saws with Skil® bars may vary. SELECT A REPLACEMENT CHAIN WITH THE SAME NUMBER OF DRIVE LINKS AS YOUR OLD CHAIN.									
FRANÇAIS: La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Skil® peut varier. SÉLECTIONNEZ UNE CHAÎNE DE RECHANGE AYANT LE MÊME NOMBRE DE MAILLONS-GUIDES QUE VOTRE VIEILLE CHAÎNE.									
ESPAÑOL: La cadena de reemplazo para motosierras con barras Skil® puede variar. SELECCIONE UNA CADENA DE REEMPLAZO CON LA MISMA CANTIDAD DE ESLABONES DE TRANSMISIÓN QUE SU CADENA ANTERIOR.									
1600 1602 1611 1613 1616 1705 1601 1610 1612 1614 1700 1712	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S56 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1620 1622 1624 1634 1635 1636	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
	16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
605 606	14 in.	**S52 (T)**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S58**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

1641							16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	**D60** **D66** **D70** **D81**	— — — —	**27851** **30159** **27850** —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
SOLO®															
ENGLISH * May take "S" or "R" type chain. ** May take "G" or "H" type chain. CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.			FRANÇAIS *Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ». ** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « H ». VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.		ESPAÑOL * Puede llevar la cadena tipo "S" o "R". ** Puede llevar la cadena tipo "G" o "H". VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.										
600	606	633*	636*	640			12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	**S45** **S52 (T)** **S56 (T)** **S62 (T)**	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
605	630	635	637	643											
633*	636*						16 in.	**R56**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
652							18 in.	**G72**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
662	667	694					16 in. 18 in. 20 in.	**D60** **D68** **D72**	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —
631	634**	639**	644**	647**	651**	654	16 in. 18 in.	**H67** **H73**	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
632	638	641**	645**	650**	652**										
							16 in. 18 in. 20 in.	**G66** **G72** **G78**	— — —	**112569** **112570** —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

		Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO

STIHL®

ENGLISH

* May take "S" or "R" type chain.

** May take "S" or "L" type chain.

‡ May take "D" or "L" type chain.

CHECK CURRENT CHAIN ON YOUR SAW.

FRANÇAIS

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

** Peut recevoir une chaîne de type « S » et « L ».

‡ Peut recevoir une chaîne de type « D » et « L ».

VÉRIFIEZ LA CHAÎNE DE VOTRE SCIE.

ESPAÑOL

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".

** Puede llevar la cadena tipo "S" o "L".

‡ Puede llevar la cadena tipo "D" o "L".

VERIFIQUE LA CADENA ACTUAL DE SU SIERRA.

025**	MS230C-BE**	MS250C-BE**		12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
025C**	MS250**	MS251**		14 in.	**S50**	—	**105667**	—	—	5/32 in.	—	—
MS230**	MS250C**	MS251C**		16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	—	—
025**	MS 230 C-BE**	MS 250 C-BE**		16 in.	**L62**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
025C**	MS 250**	MS251**		18 in.	**L68**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
MS 230**	MS 250 C**	MS251C**										
009	023	MS191T*	MS210C	12 in.	**S44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
009L	311Y	MS192*	MS211	14 in.	**S50**	—	**105667**	—	—	5/32 in.	**PS50**	**541650**
010	E10	MS192C-E*	MS211 C-BE	16 in.	**S55**	—	**105668**	—	—	5/32 in.	**PS55**	**541655**
011	E14	MS192T*	MSE140*									
012	E140*	MS192T C-E*	MSE140C*									
015	MS170*	MS200	MSE140 C-BQ*									
017*	MS171*	MS200T	MSE180 C-BE*									
018*	MS180C*	MS201C	MSE200									
019 T*	MS180C-B*	MS201T										
020	MS180C-BE*	MS210										
021	MS181C	MS210 C-BE										
017*	MSE140 C*	MS180 C*	MS192 C-E*	12 in.	**R44**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
018*	MSE140 C-BQ*	MS180 C-B*	MS192 T*	14 in.	**R50**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS50**	**541650**
019 T*	MSE180 C-BQ*	MS180 C-BE*	MS192 T C-E*	16 in.	**R55**	—	—	—	—	5/32 in.	**PS55**	**541655**
E140*	MS170*	MS191 T*										
MSE140*	MS171*	MS192*										

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

024‡ 026‡ 026P‡ 028‡ 028 Super‡ 029‡ 034‡	034 Super‡ 036‡ 036QS‡ 039‡ Farm Boss®‡ MS260‡ MS260Pro‡	MS261‡ MS261C-Q‡ MS270 MS270C MS271 MS280 MS280C	MS280 C-BQ MS290‡ MS291‡ MS291C-BEQ‡ MS360‡ Wood Boss®	16 in. 18 in. 20 in.	**L67** **L74** **L81**	— — —	**105669** **105670** **105671**	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
024‡ 026‡ 026P‡ 028‡ 028 Super‡ 029‡ 034‡ 034 Super‡ 036‡	036QS‡ 039‡ E20 E220 Farm Boss®‡ MSE 220 MS260‡ MS260Pro‡ MS261‡	MS261C-Q‡ MS290‡ MS291‡ MS291C-BEQ‡ MS310 MS311 MS360‡ MS361 MS361 C-B	MS361 C-Q MS362 MS362C MS390 MS391 MS441 MS460 MS461	16 in. 18 in. 20 in.	**D60** **D66** **D72**	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
HT70* HT73* HT75*	HT100* HT101* HT130*	HT131* HT250*		12 in. 14 in. 16 in.	**S44** **S50** **S55**	— — —	— **105667** **105668**	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
				12 in. 14 in. 16 in.	**R44** **R50** **R55**	— — —	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
TANAKA®													
TCSEDTP12 TCSEDTP14				12 in. 14 in.	**S45** **S52 (T)**	— **1452A041**	**27792** **27856**	— **14S52041**	— **109394**	5/32 in. 5/32 in.	**PS45** **PS52**	**551664** **541652**
TCS3301PFS TCS33EB	TCS3351PFS TCS3401			12 in. 14 in. 16 in.	**S45** **S52 (T)** **S57**	— **1452A041** —	**27792** **27856** —	— **14S52041** —	— **109394** —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	**PS45** **PS52**	**551664** **541652**
ECV4501	TCS51EAP			20 in.	**H78**	—	**37977**	**20H78041**	**504323**	3/16 in.	—	—
TCS40EA				16 in. 18 in.	**G66** **G72**	— —	**112569** **112570**	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
ECV5601				20 in.	**H78**	—	—	—	—	3/16 in.		

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

				Oregon®			Oregon® Intenz			PowerSharp®	
ENGLISH	BAR LENGTH	CHAIN	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	CHAIN SAW BAR	BAR AND CHAIN COMBINATION	FILE	CHAIN	KIT
FRANÇAIS	LONGUEUR DE LA BARRE	CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	GUIDE-CHAÎNE DE SCIE	COMBINAISON BARRE ET CHAÎNE	LIME	CHAÎNE	KIT
ESPAÑOL	LONGITUD DE BARRA	CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	BARRA PARA MOTOSIERRA	COMBINACIÓN DE BARRA Y CADENA	LIMA	CADENA	EQUIPO
TORO®									
51100 51140	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
TROY-BILT®									
TB4016 TB4216 TB4218	16 in.	**S54**	—	**509535**	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	**S60**	—	**509536**	—	—	5/32 in.	—	—
TB4018	18 in.	**S62**	—	—	—	—	5/32 in.		
TB4620 TB4920 TB5018 TB5020	16 in.	**G66**	—	**112569**	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	**G72**	—	**112570**	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	**G78**	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
TB3516 TB4516	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
TBPS-8 DL	8 in.	**R34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
TBPS	8 in.	**S34**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WEN/WAGNER									
1100 (Type 1) 1200 (Type 1) 1400 (Type 1)	12 in.	**S49**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	14 in.	**S54**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3814 4014	14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	**PS52**	**541652**
	16 in.	**S56 (T)**	**1656A041**	**27857**	**16S56041**	—	5/32 in.	**PS56**	**541656**
1100 2400 5008 Bumble Bee	12 in.	**S49**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1200 2600 5010 Hornet	14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1400 2700 5014 Wasp	16 in.	**S58**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2000 5000 5016									
6014 6016 Lumberjack	14 in.	**S49**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	**S55**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3816 3818 4016	16 in.	**S54**	—	**509535**	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	**S60**	—	**509536**	—	—	5/32 in.	—	—

PowerSharp® is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz®.

Ensure your model has a 3/8" low profile sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp® chain is designed to be used with the PowerSharp® guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener ONLY with PowerSharp® chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp® n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz®.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp® est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp®. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide UNIQUEMENT avec la chaîne PowerSharp®. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp® no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz®.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp® está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp®. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado..

Use SÓLO el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

WESTERN AUTO													
1800	AV16	WIZ:014	WIZ:214	10 in.	**S40**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2000	CAT 17	WIZ:110	WIZ:316	12 in.	**S45**	—	**27792**	—	—	5/32 in.	**PS45**	**551664**
525 DA	WIZ:010	WIZ:112		14 in.	**S52 (T)**	—	**27856**	—	—	5/32 in.	**PS52**	**541652**
AV14	WIZ:012	WIZ:212		16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3400	B013	AV18		16 in.	**D60**	—	**27851**	—	—	7/32 in.	—	—
430	WIZARD			18 in.	**D66**	—	**30159**	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	**D70**	—	**27850**	—	—	7/32 in.	—	—
WORX®													
WG300	WG303	WG304		14 in.	**S53**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	**S63**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG307 Jawsaw				6 in.	**A42**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
YARDWORKS®													
9A Electric	10A Electric	11A Electric		14 in.	**S52 (T)**	**1452A041**	**27856**	**14S52041**	**109394**	5/32 in.	—	—
				16 in.	**S57**	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				18 in.	**S62 (T)**	**1862A041**	**39272**	**18S62041**	**504322**	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

oregonproducts.com

800.223.5168

Contact Oregon® for the most up-to-date fit-up and product information.

Contactez Oregon® pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits adaptés à vos besoins.

Póngase en contacto con Oregon® para obtener la información más actualizada sobre surtido y productos.

0 36577 00259 8

Oregon®, Blount, Inc.
P.O. Box 22127, Portland, Oregon 97269

BB–7,500 Printed in U.S.A / Imprimé aux É.U. / Impreso en EE.UU.

513432 AE 7/13

An ISO 9001 certified company / Une compagnie certifiée ISO 9001 / Compañía con certificación ISO 9001

Oregon® is a registered trademarks of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.
Oregon® est une marque déposée de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Oregon® es una marca registrada de Blount, Inc. Todas las demás marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.